




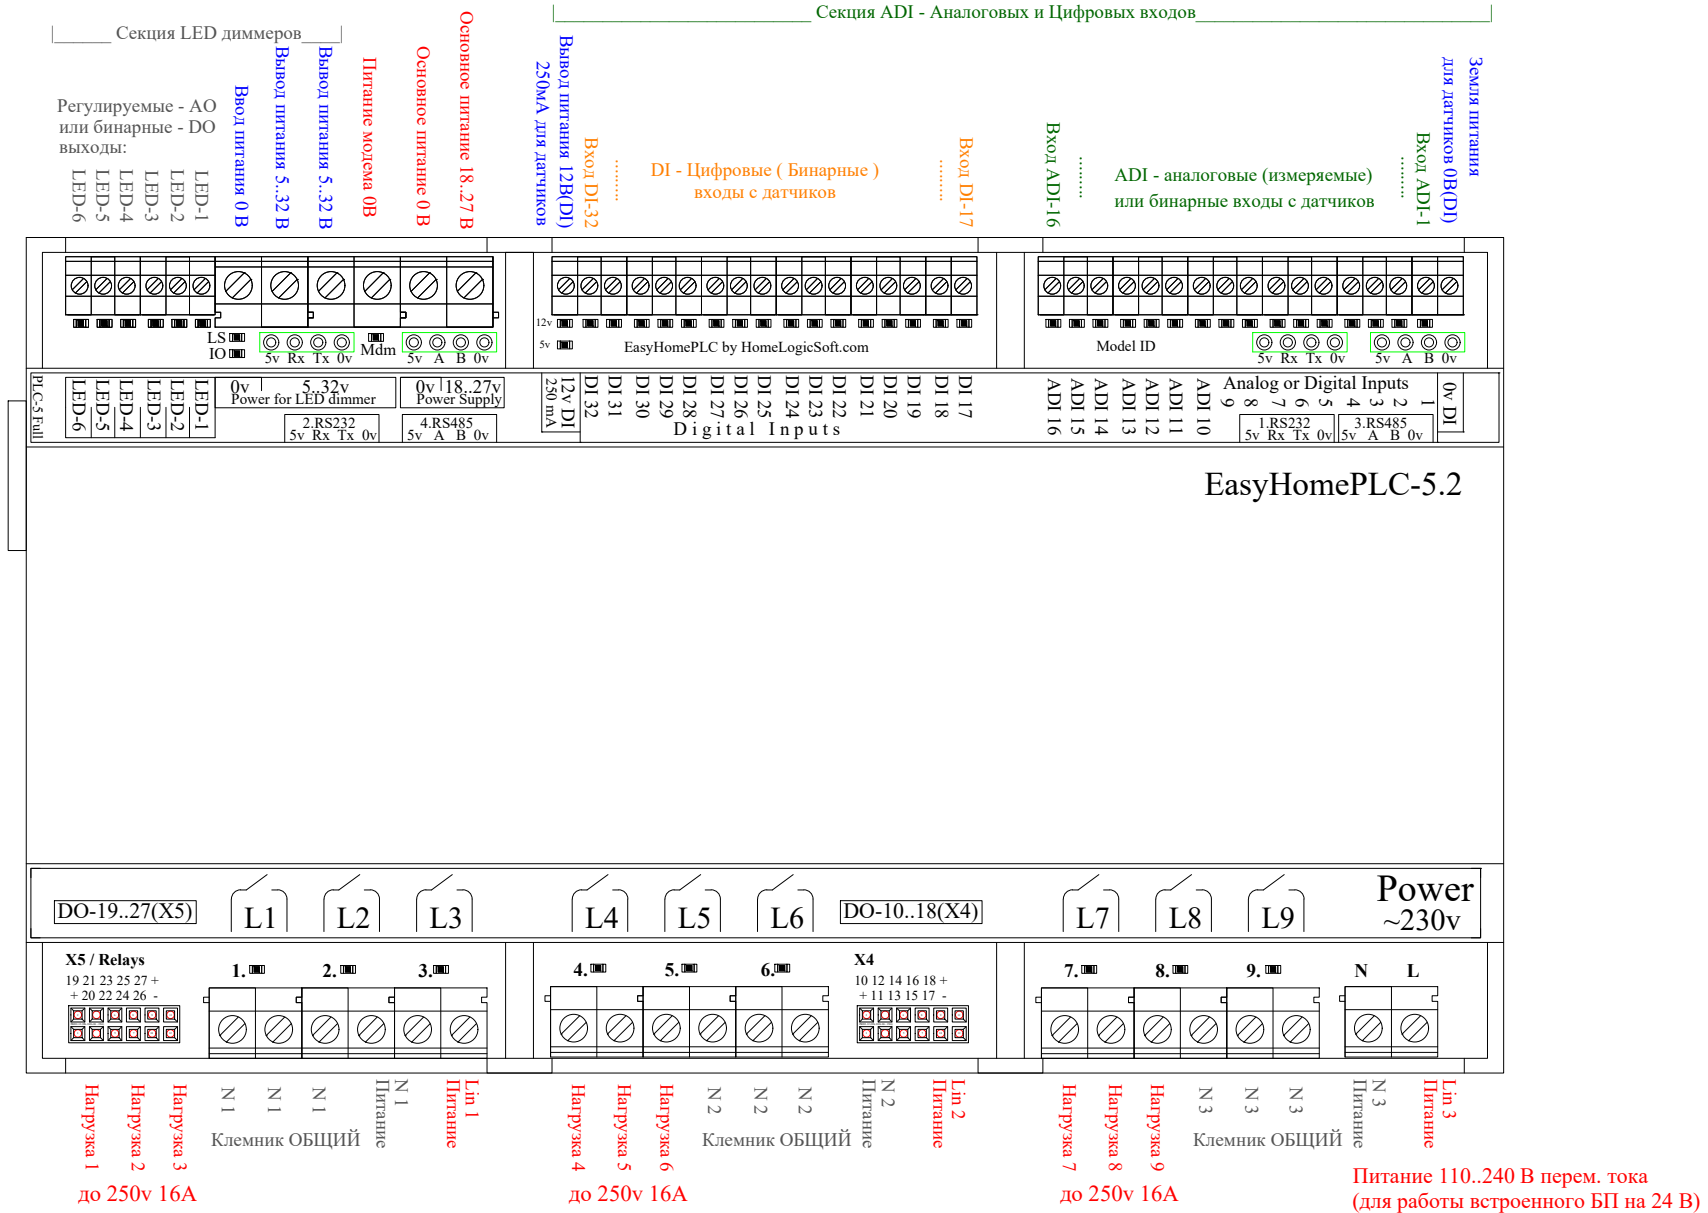

Общая схема клемм контроллера EasyHome PLC-5.2

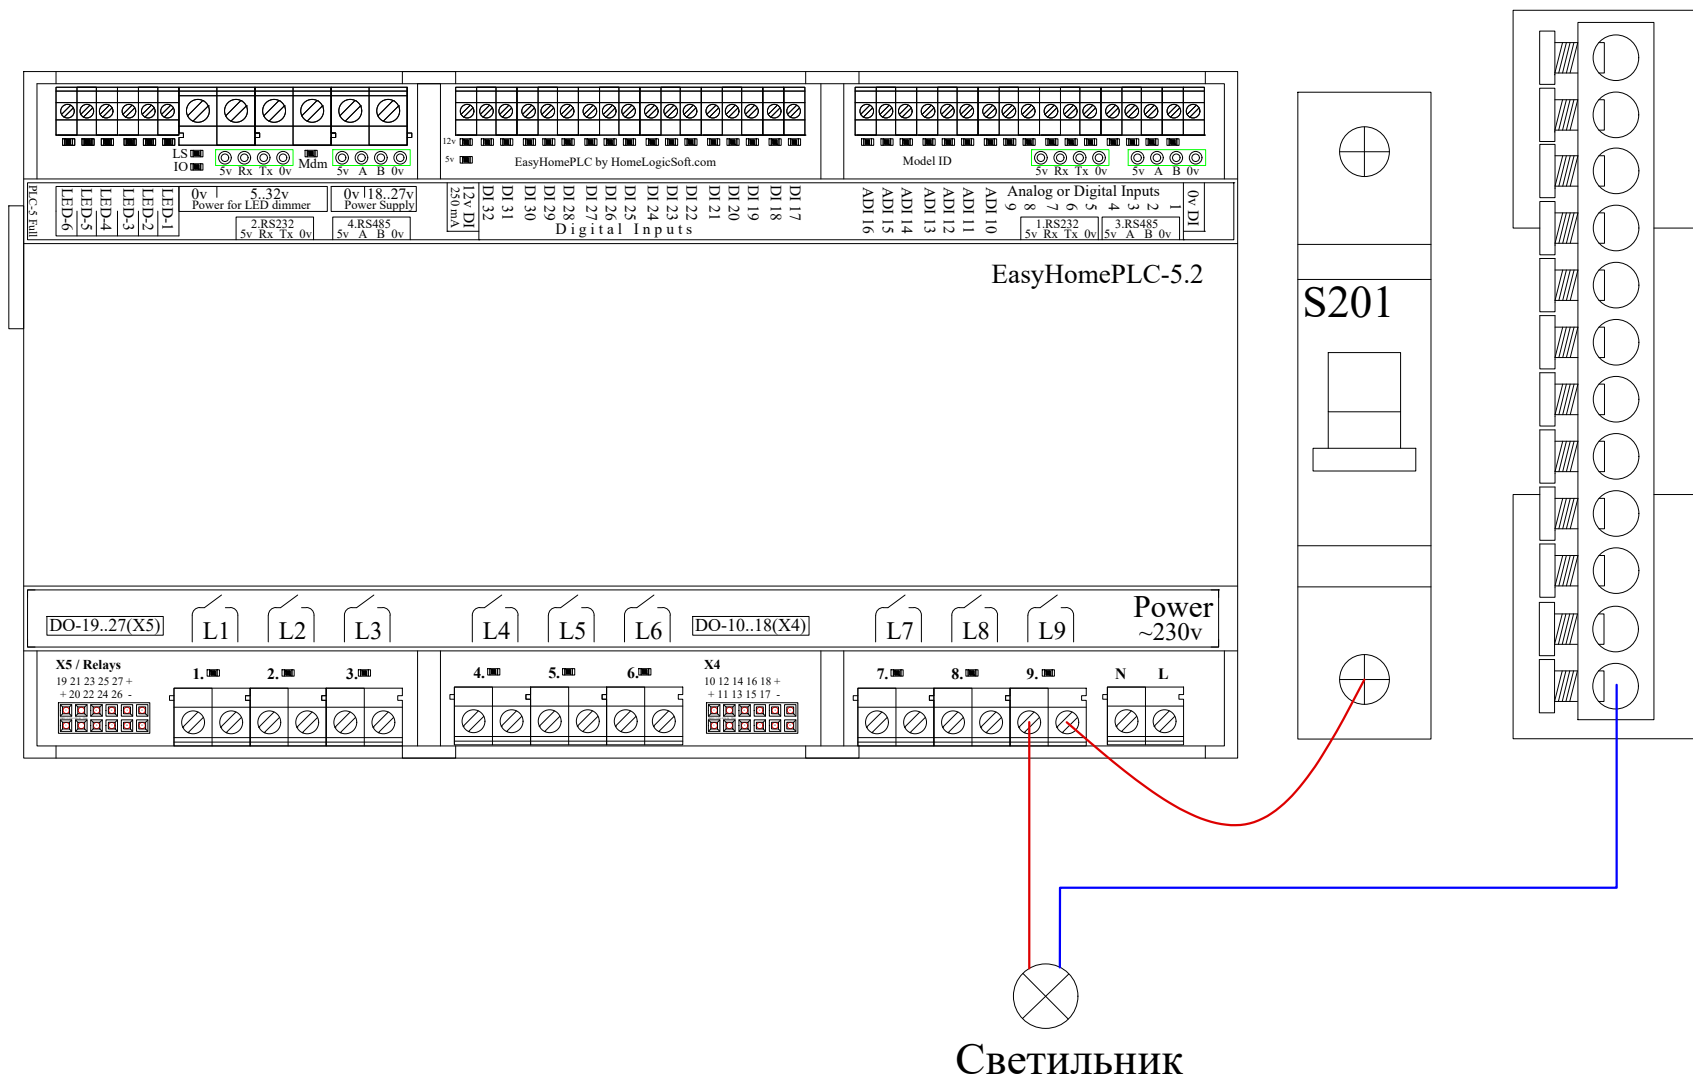


Подключение светильника или электроприбора

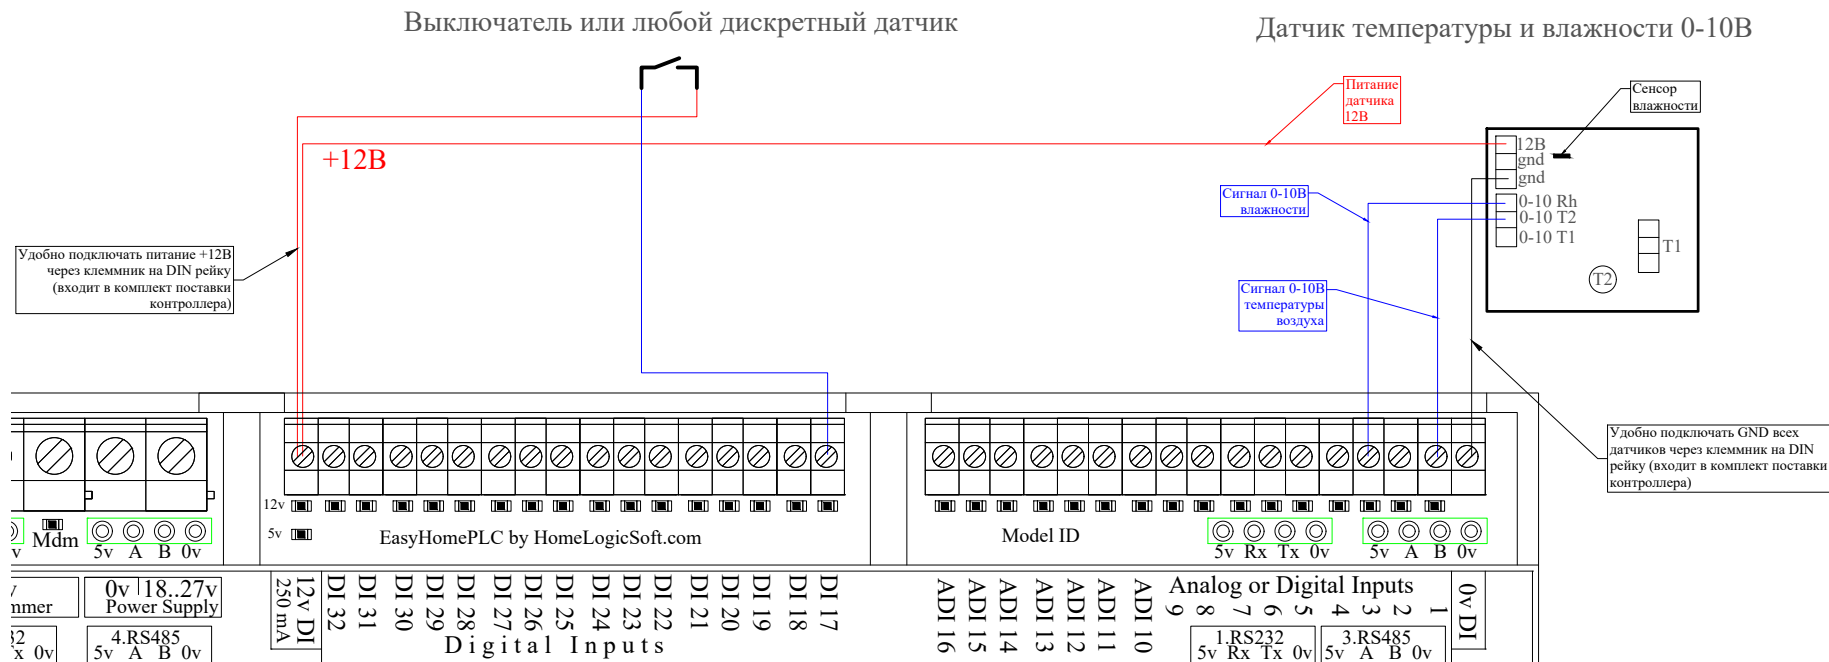

EasyHomePLC-5.2

Подключение датчиков


Датчик температуры, влажности и освещённости 0-10В

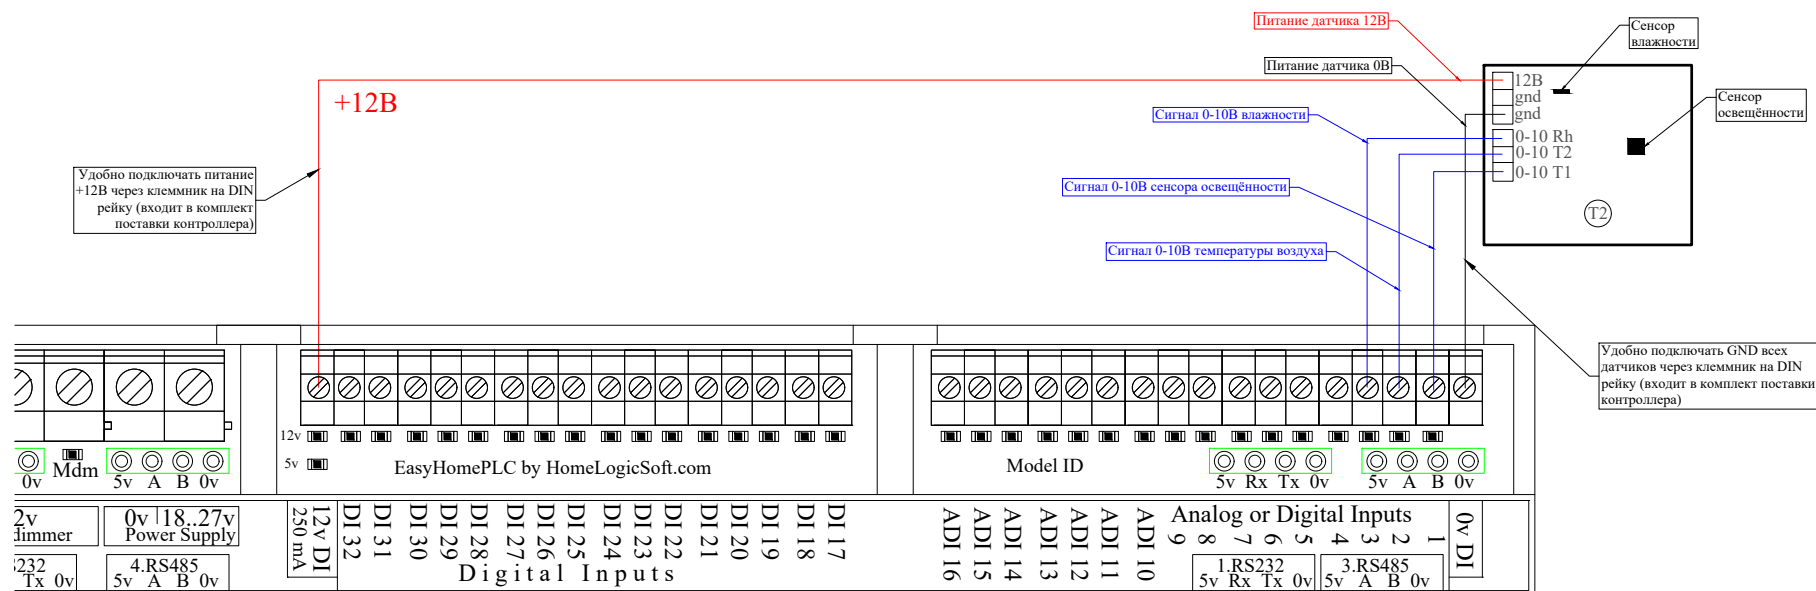


EasyHomePLC-5.2

Подключение датчиков 2

LED диммер имеет 6 каналов по 1,4 А,
встроенную защиту от КЗ и перегрева.
(для увеличения тока используйте усилитель)

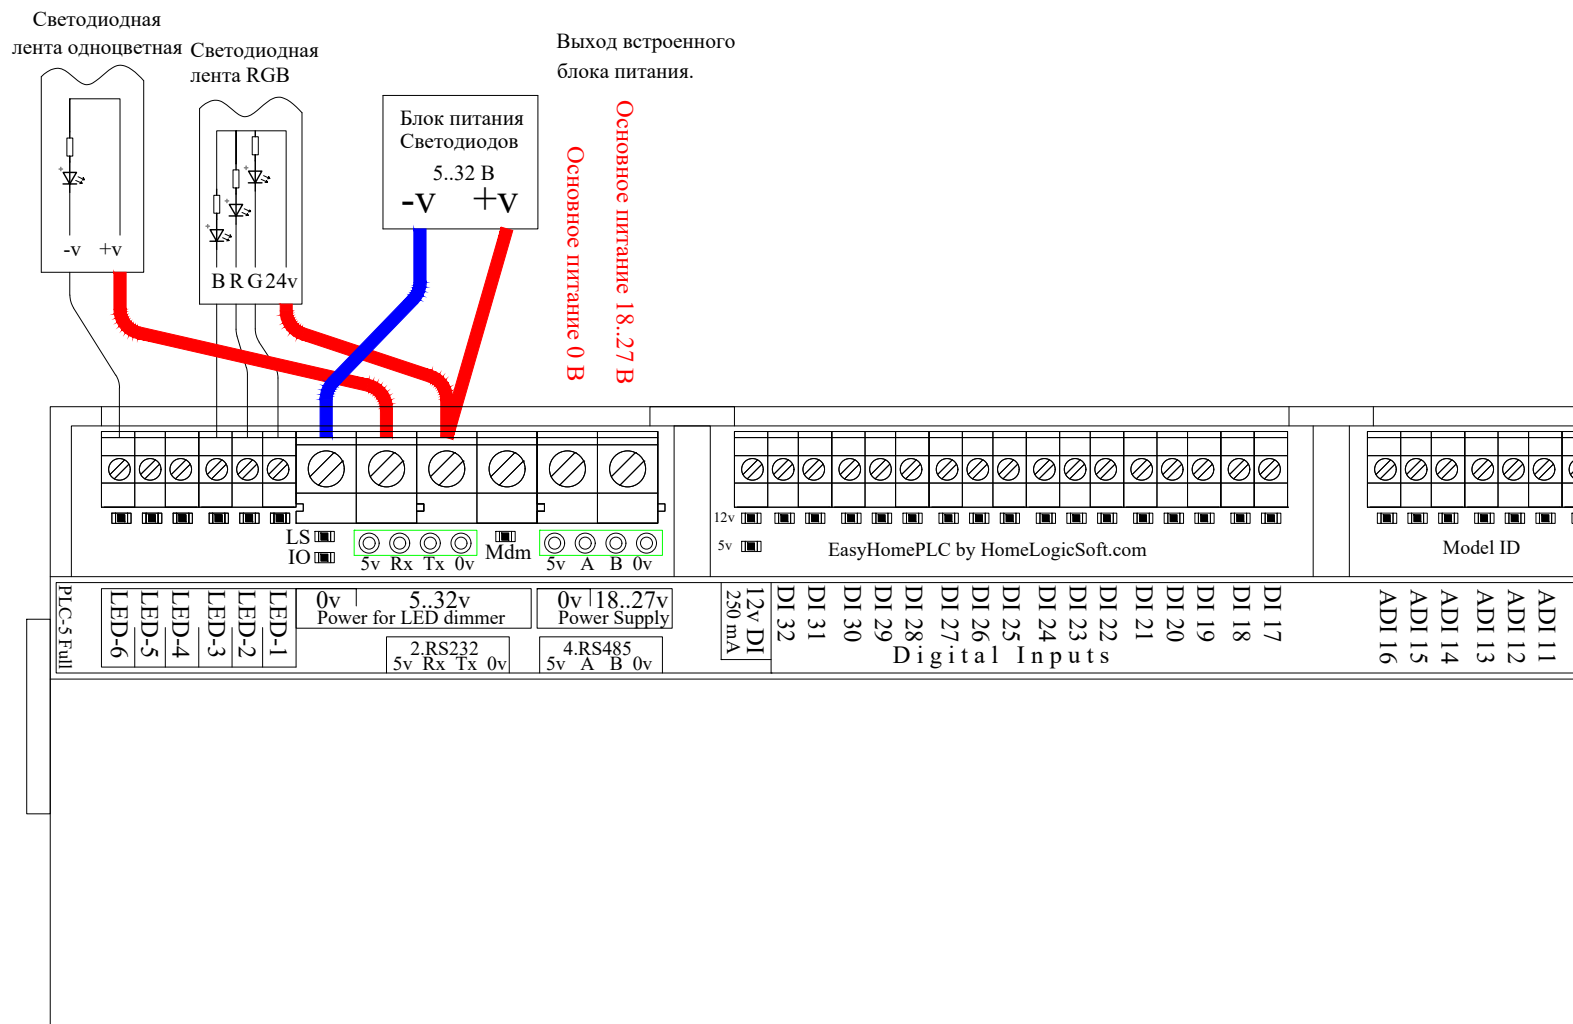

Подключение светодиодных лент


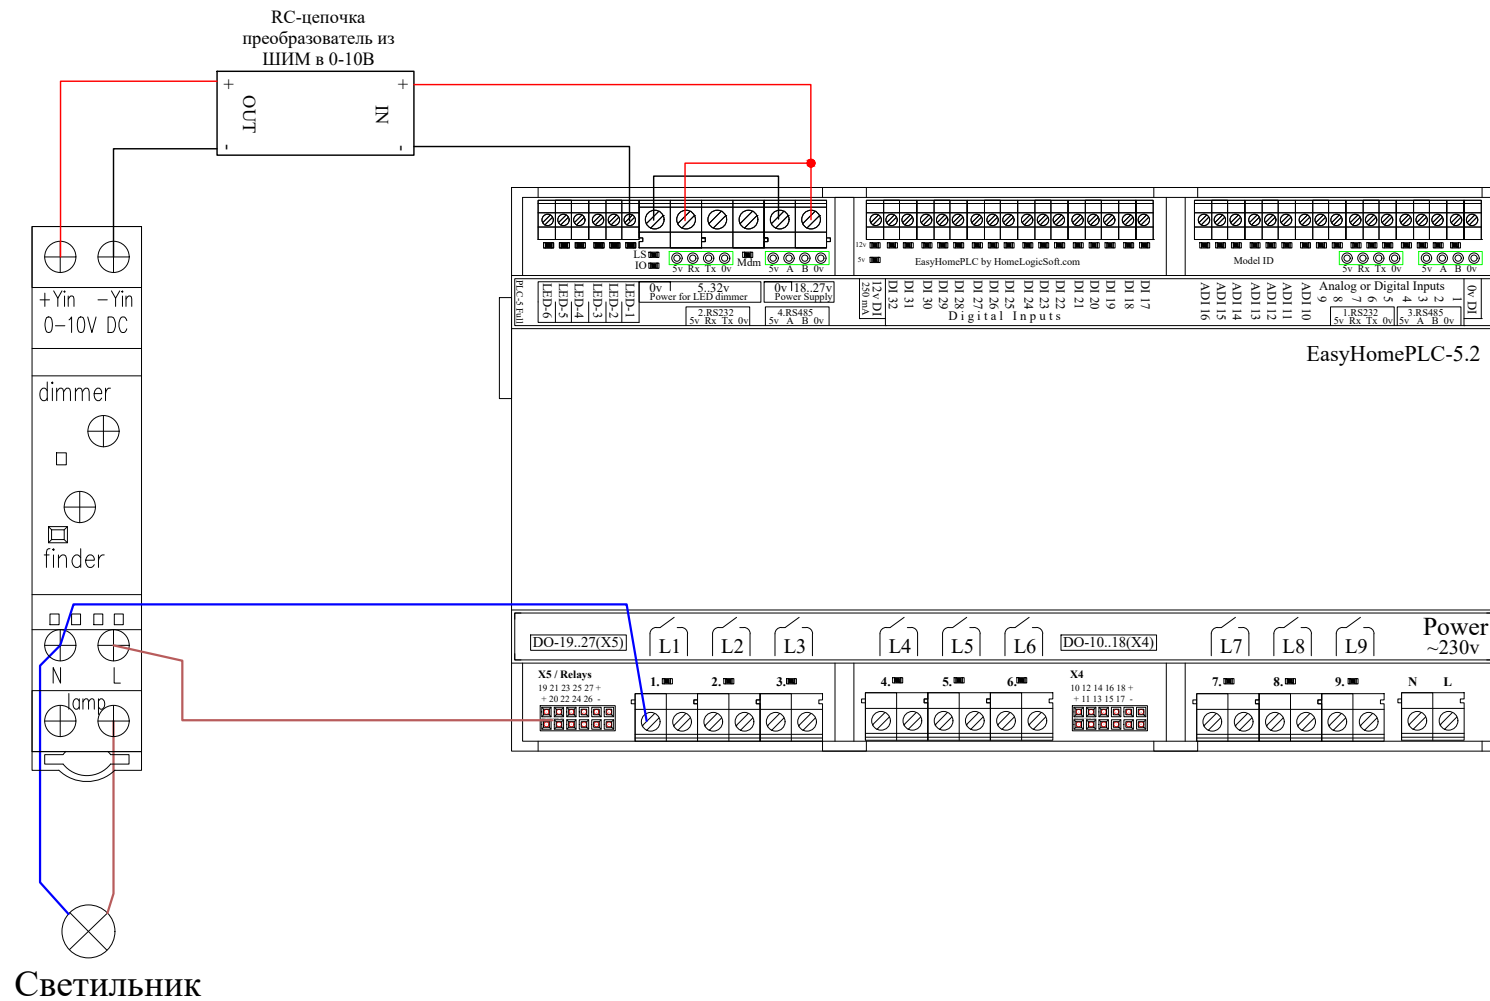


Подключение диммера через RC-цепочку


Внешние реле подключаются на разъём Ext9Relays на ПЛК
(нижний правый угол)

Нужен специальный разъём для подключения, он поставляется вместе с контроллером по запросу.

Максимальный ток коммутации каждого из 9-ти выходов 60мА.

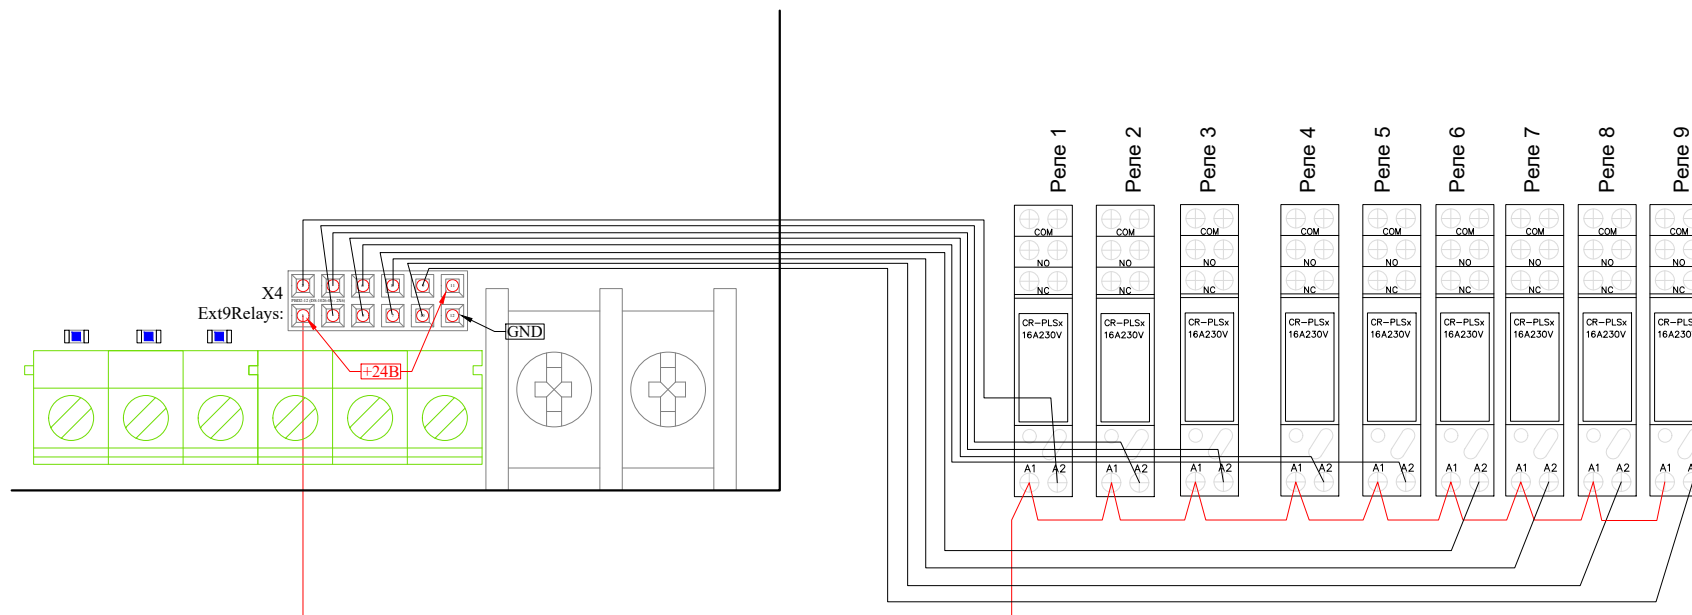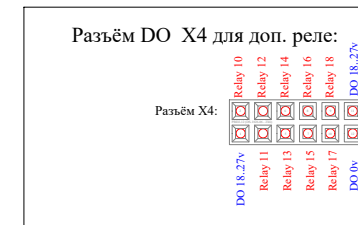

Подключение внешних реле

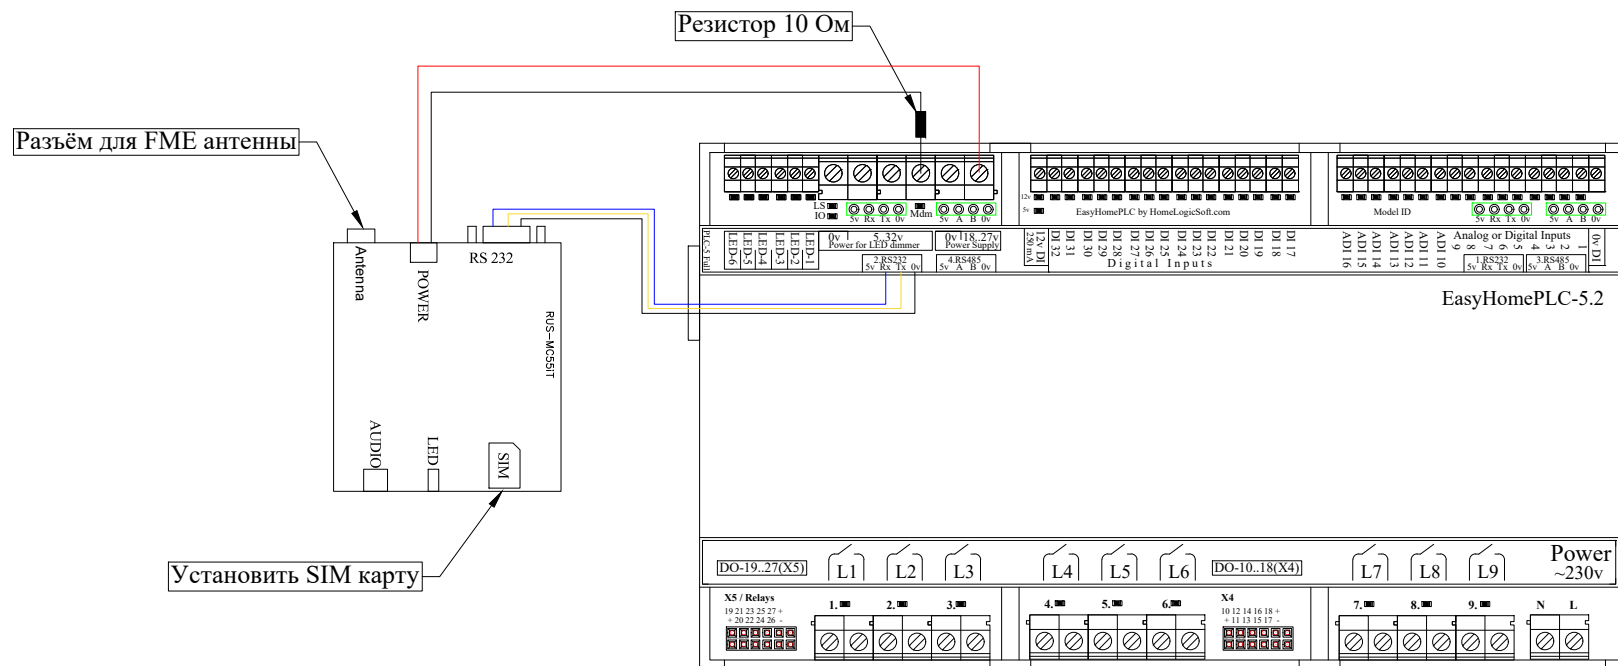

Подключение GSM модема

Локальная сеть



Соединение до 10 контроллеров в локальной сети